SHARP

冷凍冷蔵庫

形名

エス ジェイ ダブル エー

ジェイ

SJ-WA35J 取扱説明書

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。この取扱説明書は保証書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。



一特長

軽開!どっちもドア

テコの原理を応用したハンドルで、ドアを 軽く開けることができます。

省エネ・静音設計

八二カム抗菌脱臭触媒

- 気になるにおいを分解します。
- ・抗菌脱臭触媒は、冷気の通路に設置しています。操作や交換の必要はありません。/ 野菜室は直接冷気が出入りしないので、 抗菌脱臭は、はたらきません。
- ★ ●試験機関:(社)東京都衛生協会
 - ●試験方法:シェイクフラスコ法
 - 抗菌方法:無機質触媒

ドア閉め忘れ防止ブザー

- ◆ 冷気もれを知らせます。
- ●ドアを開けていると1分後と2分後にお知らせ音(ピピッ)が鳴り、3分を過ぎると、断続音(ピピッ、ピピピッ、…)が鳴り続けます。
 - ドアがわずかしか開いていないときは、鳴りません。
 - 野菜室にはありません。

もくじ

お使いになる前に

安全使用に関する 重要な内容です。

- 付及・脱臭 ・ドア閉め忘れ防止ブザー
- 安全上のご注意 ……
- 据え付け ······
- 使いはじめの準備
 - ・アースについて
 - ・使いはじめによくあるこんな疑問?

使いかた

氷の作りかた など。

- ・● 各部のなまえと使いかた …… ・左右開きドアのご注意

お手入れ

汚れがひどく なる前に!

- ◆ 付属品のはずしかた・取り付けかた ………◆ お手入れ …………
 - ・庫内灯の交換

困ったときに

おかしいな?

と思ったら。

● 仕 様 ………

- ・付属品 ・別売品
- ・冷凍室の性能 ・霜取り
- ・消費電力量について
- ・庫内温度の計測
- 故障かな?…………
- 省エネのためのポイント…
- 保証とアフターサービス ·····
- 本室様で担談窓口のご案内
- お客様ご相談窓口のご案内 … こんなときは ………………
 - ・移動/運搬(引っ越し)
 - ・長期間使わない・停電

ノンフロン冷凍冷蔵庫です

- ●この冷凍冷蔵庫は、ノンフロンタイプの冷媒と断熱発泡ガスを使用しています。[冷媒:イソプタン、 断熱発泡ガス:シクロペンタン]これらは、オゾン層を破壊せず地球温暖化に対する影響が極めて少ない、地球環境にやさしい物質です。
- ●イソブタン冷媒は、可燃性ですが、「冷却 回路」に密封されており、通常のご使用に おいて漏れ出すことはありません。

「万一、誤って | 冷却回路を傷 | つけたときは...

- 1. 火気(電気製品も)の使用をさける。
- 2. 窓を開け換気をする。
- 3. お買いあげの販売店に連絡する。

表紙 --2 ----- 2 ----- 5

7

10

12

ペ・ジ

..... 14

-- 15 -- 17 -- 18

18 --- 19 ---- 20

安全上のご道

この説明書および商品には、安全にお使いい ただくためにいろいろな表示をしています。 その表示を無視して誤った取り扱いをする ことによって生じる内容を、次のように区分 しています。内容をよく理解してから本文を お読みになり、記載事項をお守りください。

漏電・感電・発火・火災・爆発 を防ぐため

▶冷媒について

可燃性ガスを使用しています。次のことにご注意ください。



冷蔵庫本体の冷却回路(配管)を傷つけない。 冷媒が漏れだすと、発火・爆発のおそれが あります。



冷蔵庫の通気口や、周囲のすき間はふさがない。 冷媒が漏れたときに滞留し、発火・爆発 のおそれがあります。



庫内では電気製品を使用しない。

冷媒が漏れていると電気製品の接点の火花 で発火・爆発のおそれがあります。



冷却回路(配管)を傷つけたときは、コン セントには手を触れず、次の事をする。 必ず実施 発火・爆発のおそれがあります。

- ◆ 火気の使用をさける。
- 窓を開けて換気する。 (換気扇は、「入-切」しない)
- お買いあげの販売店に連絡する。



庫内灯は指定の定格を使う 定格以外を使うと、火災の原因になり 必ず実施 ます。

● 据え付けるとき



湿気の多い所へ据え付け ない

絶縁が悪くなり、漏電の 原因になります。



水をかけない・水がか かる所に据え付けない


水濡れ禁止 絶縁が悪く なり、感電・ 火災の原因 になります。



アースを確実

にする | 6 ページ∖

漏電時の感電・故障 防止のため。湿気・ 水気のある洗い場



■電源や電源プラグ・コードは



交流100V以外では使わない 感電・火災の原因になり ます。



電源プラグを冷蔵庫で押 し付けない

プラグが傷付き、過熱・ 発火の原因になります。



傷んだ電源コードや電 源プラグ・ゆるんだコ ンセントは使わない


感電・ショー ト・発火の原 因になります。



電源コードに無理な力 をかける・重い物をの せる・変形させる・束 ねるなどはしない

> 電源コードが破損し、 感電・火災 の原因にな ります。





を防ぐためです。 🌽 電源プラグの刃・刃の取り 付け面に付いたほこりは、

電源プラグはコードを下

向きにし、根元まで確実に


ったり、水がコードを伝

必ず実施 コードに無理な力がかか

って電源プラグ

に流れこむこと

火災防止のためです。



(15A以上)

タコ足配線は過熱・発 火の原因になります。

コンセントは専用で

●ふだんの使用のとき



引火しやすい物は 入れない

爆発のおそ れがありま



・プロパンガス ・ライター用ガス ・アルコール



水を入れた容器はのせない こぼれると絶縁が悪くなり、 感電・火災の原因になります。



⚠ 警告	無視すると人が死亡または重傷を 負うおそれがある内容。
∧ :>==	無視すると人がけがをしたり財産

に損害を受けるおそれがある内容。

図記号の意味

⚠記号	・・・・・ 気をつける必要があることを表す。
_	・・・・・・・ してはいけないことを表す。
●記号	・・・・・・・・・ しなければならないことを表す。

けが・事故・家具の破損 を防ぐため


もしものとき

⚠ 注意



改造しない 修理技術者以外は、分解 ・修理しない

火災・感電・ けがの原因 になります。





都市ガスなどが漏れて いたら冷蔵庫やコンセ 必ず実施 ントには手を触れず、 窓を開け換気する

> 引火・爆発 防止のため





異常(こげくさいにおい など)を感じたら電源プ プラグを抜く **ラグを抜き運転を中止** する

> 感電・火災防止のため です。修理は販売店に ご相談ください。

据え付けるとき



転倒防止用ベルト(別売品)などで冷蔵庫の 転倒防止をする 5ページ

地震などの冷蔵庫転倒による けが防止のためです。 お買いあげの販売店にご相談 ください。

丈夫な壁や 柱に固定

冷蔵庫上面

ふだんの使用のとき



冷蔵庫の上に物を のせない

ドアの開閉で落下す ると、けがのおそれ があります。



温度管理が難しい物 は保存しない (学術試料・薬品など)

変質のおそれがあり ます。医薬品は変質 すると危険です。家 庭用冷蔵庫では、温 度管理の難しいもの は保存できません。



ドアにのらない、 ぶらさがらない

冷蔵庫が倒れたり、 手をはさんだりし てけがのおそれが あります。





いっぱいに引き出したドアに、 重みをかけない

ドアが変形して落ち、けがの おそれがあります。



●お手入れのとき



庫内灯の交換や冷蔵庫 のお手入れは、電源プ プラグを抜く ラグを抜いてから ただしぬれた手では抜 き差ししない

感電防止のためです。

● 廃棄するとき



リサイクル処理などのため一時的に冷蔵庫 を保管され、もし幼児閉じ込めのおそれが

wfixe ある場合はドアパッキングをはずす。

安全上のご注意

⚠ 注

漏電・感電・発火・火災・爆発 を防ぐため

▶電源や電源プラグ・コードは



電源コードを持って電源 プラグを抜かない

コードが傷み、感電・ショ

ート・発火の原因になります。

● 長期間使用しないとき



長期間使用しないときは、電源 プラグをコンセントから抜く プラグを抜く 絶縁劣化による感電・漏電・

火災防止のためです。

けが・事故・家具の破損 を防ぐため

●据え付けるとき



水平で丈夫な所へ

不安定な場所へ据え付けると、ドアの開閉などで 冷蔵庫が倒れるおそれがあります。

移動・運搬のとき



傷付きやすい床では、移動用車輪を 使用しない

床を傷付けるおそれがあります。 あらかじめ毛布などを敷きます。



接触禁止 (とくに金属製容器)

移動時は重いのでしっかり持つ [20ページ] (移動用取っ手などを利用)

必ず実施 持ちかたが悪いと手がすべり、けがの おそれがあります。

♪ふだんの使用のとき



引き出し式ドアや棚を強く引 き出さない

ドアのはずれや棚の食品の落 下でけがのおそれがあります。



冷凍室にびん類を入れない 中身が凍ると割れ、けがのお それがあります。



冷蔵室ドアを無理に開閉しない ドアが落下し、けがのおそれ があります。ドアの開閉が固 くなったときは
■■部に物

がはさまって いないか確認 します。



いやなにおいがした り、変質・腐敗した 食品は捨てる

冷凍室内の食品・容器

にぬれた手で触れない

凍傷になることがあ

食中毒の原因となり ます。冷蔵庫で保存 中でも食品の品質は 低下します。



冷蔵庫の下に手を 入れない

接触禁止 (とくにお子様に注意) 発熱部で火傷をした り、部品に触れけが のおそれがあります。



ドアを開閉するとき は他の人が冷蔵庫に 触れていないか確か める

指をはさむとけがの おそれがあります。



ドアの開閉は取っ手を持つ (とくにお子様に注意)

取っ手以外を持つと、指をはさみ、 けがのおそれがあります。



こんなことにもご注意

■ドアの下部で頭などをぶつけない

(お子様にも注意)



据え付け

据え付ける場所を決める

⚠ 注意

水平で丈夫な所

..きしむ床などは さける。

熱気・湿気の少ない所

ガスコンロの横などはさける。

直射日光の当たらない所

● 直射日光はプラスチック部分の変色 の原因になります。

他の機器から離れた所

●近くのラジオ・テレビなどに雑音や 映像の乱れが出ることがあります。 (冷蔵庫にアースをしていないと、 雑音が大きくなることがあります)

次の場所には丈夫な板を敷く

- じゅうたん・たたみ・塩化ビニル製 の床材など、熱で変色するおそれが ある床材。
- ●じゅうたんなど、底の吸込口を ふさぐおそれのあるもの。



お知らせ

 放熱による空気の流れで周囲の壁が 汚れることがあります。汚れがとれ にくい壁には近づけないでください。

放熱スペースをあける


上部

10cm以上

すき間が少ないと、冷却力が低下し電気代のムダ になります。

> 背面は壁に付けられます。 ●背面が壁などに触れ振動 音がするときや壁材など が変色するときは少し離 してください。

> ● 左右のすき間が十分(片側 0.5cm反対側2cm程度しか) とれないときは、背面に 1cm以上のすき間をあける ことをおすすめします。

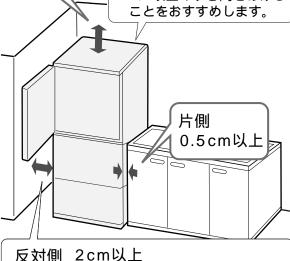

● 側面に壁がある場 合は、壁側を2cm 以上あけてくださ 11



2cm以下 ではドア が当たり ます。

地震にそなえる

⚠ 警告


地震にそなえて丈夫な壁や柱に固定 する



調節脚で水平に固定する

不安定な据え付けは、振動や騒音の原因になりま す。

- (1)蒸発皿カバーを斜め上に引いてはずす。
- ②左右の調節脚を床に付くまで回す。

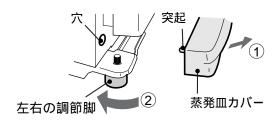

③最後に蒸発皿カバーの突起を本体の穴に差し 込む。(左右)

使いはじめの準備

■ 庫内をふく

柔らかい布にぬるま湯を含ませてふく。

2 電源プラグを差し込む

(据え付け直後に差し込んでも、差し支えありません)

⚠ 警告

- ●交流100V
- コードを下向きに
- ●根元まで確実に



ご注意

- ●夏場は冷蔵庫の運搬時に庫内が熱くなることがあります。電源を入れる前にドアを開け、庫内を冷ましてください。
- ●ドアを開けたまま電源を入れると電子音が 鳴りますが、ドアを閉めると止まり、しば らくすると運転を始めます。

</u> 庫内が冷えてから食品を入れる

庫内が冷えるまで

通常2~3時間 夏場約10時間かかります。

なるべくドアを開けないで待ちましょう。

- 周囲温度によりさらに時間がかかることがあります。
- 庫内が冷える前に食品を入れると冷え るまでに時間がかかったり食品が傷む ことがあります。

アースについて

万一の感電防止のため、アースすることを おすすめします。

♪ 警告

湿気・水気のある洗い場などには 必ずアースが必要。



- ●アース線はアース用ネジとコンセントの アース端子に接続します。
- ●アース端子がないとき お買いあげの販売店または、電気工事店 に、アース工事(D種接地工事・有料)をご 依頼ください。



- ●アース線を接続してはいけない所
 - 水道管
 - ・ガス管(爆発の危険がある)
 - ・避雷針(雷の電流が流れて危険)
- ●水気が多い所に据え付ける場合は、漏電しゃ断器の設置も義務づけられています。 お買いあげの販売店または電気工事店に、 ご相談ください。
- ●市販品を使うときは、銅線直径1.6mmのものをお求めください。

使いはじめによくある「こんな疑問?」にお答えします

左右開きドアの開閉が重い

水平に据え付けないと、左右開きドアの開閉 が重くなります。調節脚で調整してください。




反対側の調節脚が浮くくらいまで出す。

ドアの開閉時、音がする〈ボコッ

ドアの開閉時に、庫内温度が変化して部品が きしみ、音がします。また冷却中にも庫内の 温度が変化するため、同様の音がすることが あります。これらの音は異常ではありません。 冷蔵庫の前面・側面・背面が熱い 庫内で食品を冷却(熱を吸収)し、吸収した 熱を放熱パイプから庫外へ逃がしている からです。

使いはじめや夏場は、手で触れるとかなり 熱く感じますが、 異常ではありません。

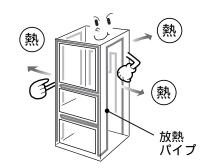

使 61


食品

|の保存

温度調節

とくに冷え具合を変えたいときのみ、調節します。 (ふだんは調節する必要はありません)

温度調節つまみは冷蔵室の奥にあります。



冷	弱	「通常」より 約3~4 高くなる。
蔵	通常	約3~5
室	強	「通常」より 約2~3 低くなる。

冷	弱	「通常」より 約3 高くなる。
凍	通常	約-18
室	強	「通常」より 約3 低くなる。

ご注意 ●冷凍室を「強」のままにすると冷蔵 室が冷えすぎることがあります。 その場合は、冷凍室を、「通常」に戻 してください。

> 冷凍室を「弱」のままにすると冷蔵 室の温度が高めになることがあり ます。その場合は、冷蔵室を「強」 寄りに調節してください。

●冷蔵室の温度調節をすると、チル ドケースと野菜室の温度も変わり ます。

(「強」にすると「通常」より約2~3 低くなり、「弱」にすると「通常」 より約2~3 高くなります)

食品の保存

冷蔵庫で保存中でも食品の品質は低下します。

⚠ 注意 | いやなにおいがしたり変質・腐敗した食品は捨てる。

│冷蔵室内「約3~5

要冷蔵食品・総菜類など。

各棚の奥 [約0~2]


吹出口近くは温度が低いので 水分の多いものは凍ることが あります。

冷凍室 [約-18

冷凍食品・アイスクリーム・ ホームフリージングしたもの など。

冷凍に向かないもの

マヨネーズ・牛乳・たまご・ かまぼこ など(変質します)

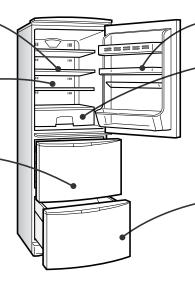

冷蔵室ドア [約3~8]

卵・ドレッシング・ボトル類など。

チルドケース [約-1~2]

生鮮食品・発酵食品・練製品 ・乳製品など。

チルドとは?

食品が凍る直前の温度帯のこ とです。一般の冷蔵保存より 食品の発酵や熟成を遅らせる ため、鮮度が長持ちします。

[約6~8] 野菜室

野菜・果物など。

冷やさなくてよいもの

いも・ごぼう・玉ねぎ・かぼちゃ など

食品を上手に保存するポイント

密封する

ラップ・容器を利用する。 乾燥やにおい移りを防ぎ ます。

においが移り やすい食品	牛乳・ 豆腐など
においを移し やすい食品	らっきょう・ たくあん・ ぎょうざなど

冷ます

熱いままでは庫内の 温度が上がります。 また他の食品に悪影 響をおよぼします。

間隔をあけて置く



吹出口や吸込口を食品や袋などで ふさがない

吹出口は矢印(⇒)の



●吹出口付近は温度が低くなることがあるの で、水気の多い食品は凍りやすくなります。

表示の温度は、周囲温度30 で、食品を入れずにドアを閉じ、温度が安定したときの庫内のほぼ中央 下寄りの温度の目安。(「食品の保存」の温度は、温度調節が「通常」のとき)

各部のなまえと使いかた

冷蔵室

フリーセット棚

●棚を押し込むと、奥行が 半分になります。 背の高い食品が入ります。手前



◆さらに倒して使えます。 大きな食品が入ります。





チルドケース

ご注意)

● 食品を棚類より前に はみ出させない。 ドア側に引っかかり、 落下することがあり ます。


● チルドケース上部のすき 間は、冷気の循環のため 必要です。



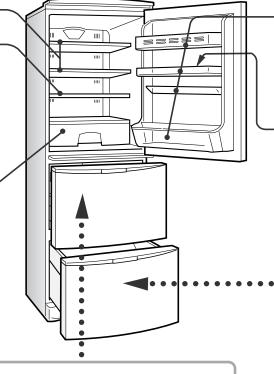

冷凍室

冷凍ケース(小)

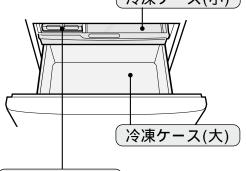

ご注意

⚠ 注意 │冷凍室にぬれた手で触れない。


- ●食品はケースの高さ以内に入れる。
- ●冷凍ケースに直接水を入れて氷を作らない。 冷凍ケースが変形します。
- 次のものは入れない。
 - 炭酸飲料:中身が吹き出し、冷凍室を汚すこと があります。
 - 寒冷剤(たたくなど中身を混ぜることで冷却す るもの) 中身(尿素や硝安など)がもれると、 さびることがあります。

アイスメーカー (氷の作りかた)-



- ●製氷皿に水を入れすぎないでください。 氷が落ちないことがあります。
- ●製氷皿を入れるときは水平に保ちながら 入れてください。

1 製氷皿を取り出し水位線まで水を入れる。 2 氷ができたらレバーをひねって氷を落とす。



●冷凍ケース(小)を引き出し てレバーをひねらないで ください。氷が貯氷コー ナー以外に落ちます。



冷蔵室ドア

小物ポケット(大)

゙たまごポケット


〔小物ポケット(小)〕

(ボトルポケット

たまごケース(14コ入))

必ずたまごポケットに入れてください。

● たまごがないと きは裏返して、 小物食品入れに。



ご注意

- ●浅いポケットに ▶ は背の高い食品 を入れない。
- ●食品はポケット ▶ の底まで入れる。

グを交換ください。

るのを防ぎま す。 ●ドアパッキングが破れ、マグネ

ットが出てきたらドアパッキン

ドア開閉時に

食品が落下す


ご注意

野菜室が高湿のため、露 が付くことがあります。 ケースの底に露がたまる と、汚れの原因になりま すので、乾いた布でふい てください。

野菜室

調湿プレート


はずさないでください。 お手入れの必要はありません。

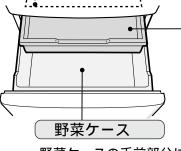

野菜ケースの手前部分には、 背の高いものが収納できます。

小物ケース

大きな野菜を出し入れす るときは、奥に押し込む。



左右開きドアのご注意。


●ハンドル以外を持ってドアを開閉しない。

右図のように手をか けたまま反対側のド アを開くと、指をは さむことがあります。

- ●両方のハンドルを同 時に引かない。 ハンドルが壊れます。
- ●ドアは確実に閉める。 きっちり閉まってい ないと反対側から開 きません。



- ●本体・ドアの機構部に 物をつめたり傷を付 けたりしない。 ドアの開閉に支障が でます。
 - ローラー受けに物を 置かない。 閉まらなくなります。
- ●本体・ドアの機構部や ローラー・ローラー受 けには、注油をしない。 油の種類によっては プラスチック部品が 割れることがありま す。

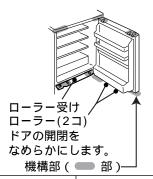

本体側(4カ所) ドア側(4カ所)

付属品のはずしかた・取り付

冷蔵室 ポケット類・ケース類・棚類

●ポケット類

小物ポケット(大)・たまごポケット・小物ポケット(小) ボトルポケット

はずしかた

持ち上げてはずす。

取り付けかた

はずしかたの逆の手順で。




●棚

はずしかた

奥側を持ち上げ、突起を はずして引く。

取り付けかた


棚を押し込み、突起には める。

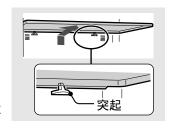

●フリーセット棚


はずしかた


前部分を押し込み、持ち 上げる。

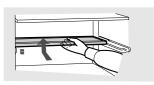

取り付けかた

- ①フリーセット棚(後)に(前)をはめ込む。
- ②左右の突起を溝にはめる。



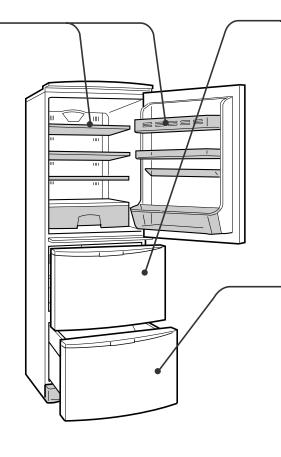

: はずせる部品


ご注意

- ●食品を入れたまま付属品をはずさない。 付属品が重くなり付属品や食品を落として、けがをすることがあります。 **メ**
- ●長時間、冷蔵室ドアを開けたままにしない。 庫内灯カバーが熱くなります。
- ●調湿プレートとチルドルームの上の棚は、はずせる部品ではありません。
- ●ドアが十分(90度以上)開かない場合は、棚類がはずせないことがあります。



けかた

冷 凍 室 冷凍ケース(小)(大)

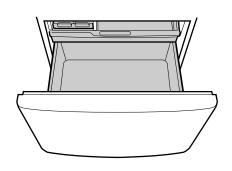

はずしかた


- ①ドアを引き出す。
- ②冷凍ケース(小)を持ち上げ取り出す。
- ③冷凍ケース(大)を持ち上げ取り出す。

取り付けかた

はずしかたの逆の手順で。

●冷凍ケース(大)は穴のある方を手前 にして入れてください。

野 菜 室 野菜ケース・小物ケース

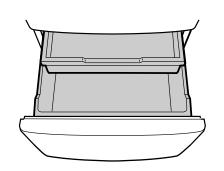


はずしかた

- ①ドアをいっぱいまで引き出す。少し持ち上げさらに引き出し、床に付ける。
- ②小物ケースを取り出してから野菜ケースを取り出す。



取り付けかた


- ①野菜ケース・小物ケースを入れる。
- ②ドアを持ち上げながら押し込む。






冷凍室ドア・野菜室ドアがはずれたら

図の位置にレールの先をかけ、ドアを 持ち上げながら押し込む。



調湿プレートがはずれたら

- ① 調湿プレートを一番上のレールにかけ、
- ②奥まで押し込み、ツメをはめる。



くぼみ

お手入れ/

汚れがひどくなる前にお手入れしましょう。

お手入れのしかた


- 1 ぬるま湯か、うすめた中性洗剤(食器用洗剤)を準備する。 (うすめかたは、洗剤の注意書に従ってください)
- 2 本体は柔らかい布でふく。 付属品は柔らかいスポンジで洗う。
- - 電源コードや電源プラグに傷付きがありませんか。
 - ●電源プラグをしっかり差し込みましたか。 (不審な点がありましたら、お買いあげの販売店にご相談を)

⚠警告

- ●必ず、電源プラグを抜い てから。
 - いったん抜いたら5分間 は差し込まない。冷蔵庫 に無理がかかります。
- ●電源プラグの汚れは、 よくふきとる。
- ●本体に水をかけない。

月に1度のお手入れ

◀ 本体(内側と外側)は水ぶきする。

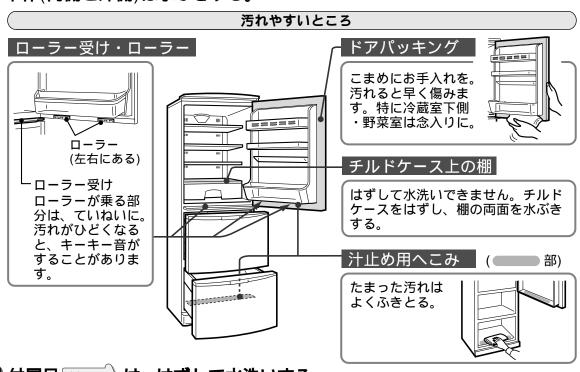

② 付属品 14 ページ は、はずして水洗いする。

「付属品のはずしかた」 10~11~-シ

ご注意

- プラスチック部品は、汚れを付けたままにすると シミになることがあるので、早めにふきとってく ださい。また、ローラー受けは、シミになりや すいので、汚れたらすぐにふきとってください。
- 化学ぞうきんは、その注意書に従ってください。
- ●食用油が付いたら、ふきとってください。 プラスチックが割れることがあります。

次のものは使わない。

塗装面を傷めたり、プラスチック部分の変形や 傷付き、割れの原因になります。


弱アルカリ性洗剤・アルカリ性洗剤・粉石けん・みがき粉・熱湯(プラスチック部品の耐熱温度:約60)・たわし・ナイロンたわし・シンナー・ベンジン・アルコール

中性洗剤も原液で使ったりふきとりが不十分だと、プラスチック部分が割れることがあります。

年に1度のお手入れ

◢ 蒸発皿カバー・蒸発皿をはずして水洗いする。


汚れると水が蒸発しにくくなります。蒸発皿カバーの内側のほこりも取り除いてください。

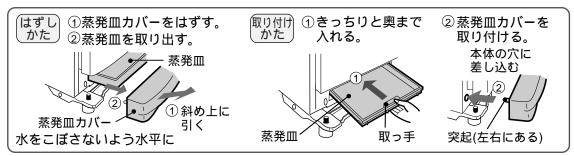

蒸発皿・カバーの取り付けが悪いと水漏れや異常音の原因になります。

🥏 冷蔵庫を移動させて背面・床・壁の汚れをふく。

空気の対流でほこりが付着していることがあります。

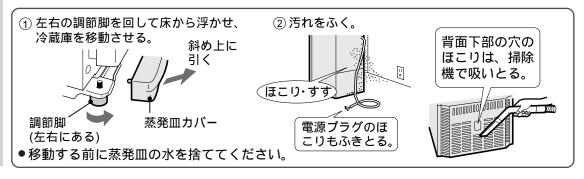

庫内灯の交換

♪ 警告

- 交換時は必ず、電源プラグを抜いて。 いったん抜いたら5分間は差し込ま ない。冷蔵庫に無理がかかります。
- 庫内灯は指定の定格を使う。 定格以外を使うと火災の原因になります。

庫内灯は、お買いあげの販売店でお求め ください。

●庫内灯種類:ガラス球形式 T20

口金 E-12 110V 10W

●庫内灯個数:1コ

交換方法

庫内灯カバーをはずす。下側のツメを押さえながら下側を手前へ引き出す。



庫内灯がゆるんでいないか確認ください。 庫内灯をよくねじ込み、電源プラグを差し込む。 それでも点灯しない場合は、 **2** へ。

2 庫内灯を交換する。

取り付け時は、最後までねじ込むこと。



- 3 庫内灯カバーを取り付ける。
 - ① 上側のツメ(2カ所)を 差し込む。
 - ②下側を押込み、下側の ツメをはめる。



仕様

機種	名		SJ-WA35J
= 15	定格電日	100V	
電	源	定格周波数	50・60Hz共用
電動機の定格消費電力		質電力	50Hz:110W 60Hz:118W
電熱装置の定格消費電力		S消費電力	152W
消費電力量			冷蔵室ドア内側の品質表示銘板に表示
外形寸法(幅×奥行×高さ)		:奥行×高さ)	600mm×665mm×1690mm
質量(重量)		1)	70kg
定格	全	内容積	345 L
内容積	冷蔵室	/冷凍室/野菜室	1781 / 861 [541] / 811 [501]

定格内容積

定格内容積は、棚やケースなど(冷やす機能に影響がなく、工具を使わずにはずせる庫内部品)をはずした状態で算出したものです。…日本工業規格(JIS C 9801)による

この定格内容積には、食品収納スペースと冷気循環スペースが含まれます。 冷凍室・野菜室(引き出し式貯蔵室)には、 []内に食品収納スペースの目安を表示しています。

付属品

< 冷 蔵 室 >		<野 菜 室>	<その他・印刷物>
棚2	たまごケース1	野菜ケース 1	蒸発皿1
フリーセット棚(前/後)各1	ボトルポケット1	小物ケース ⋯⋯⋯ 1	蒸発皿カバー 1
チルドケース1	< 冷 凍 室 >		取扱説明書1
小物ポケット(小) 1	冷凍ケース(大)1		│ 保証書 1 │
小物ポケット(大) ······ 1	冷凍ケース(小) *******1		
、たまごポケット 1	アイスメーカー1		J

別売品

	型番	希望小売価格 (2005年2月現在)	参照 (ページ)
転倒防止用ベルト	019SF47	1,050円 (税抜価格 1,000円)	5
アース線(長さ 約2.9m)	210 536 0132	420円 (税抜価格 400円)	6
冷蔵庫用温度計	201 377 0002	903円 (税抜価格 860円)	14

お求めはお買いあげの販売 店へ。型番・希望小売価格 は変わることがあります。 お買いあげの販売店でお確 かめください。

冷凍室の性能

この冷凍冷蔵庫の冷凍室の性能を表わす記号は *****

(フォースター)です。 冷凍室の性能はJIS C 9607で規定しています。

冷凍食品の保存期間

冷凍食品の保存期間は食品の種類、店頭での保存状態、

冷蔵庫の使用条件などで異なります。

[フォースターの性能]

_		
冷凍室内の負荷(食品)温度	- 18	以下
24時間以内に-18 以下にできる食 品量(冷凍室定格内容積100L当たり)	4.5kg	j以上
市販冷凍食品の保存期間の目安	約3	ヵ月

霜取り操作は不要です

冷蔵庫内の霜は定期的に解かされ、蒸発皿にたまり、圧縮機などの熱で蒸発します。

冷蔵庫の消費電力量について

消費電力量は、周囲温度や湿度、扉の開閉頻度、新しく入れる食品の温度や量などによって変化します。

省エネのためのポイント 17ページ を参照してください。

カタログや冷蔵庫に表示している消費電力量は、JIS C 9801の消費電力量試験方法により表示しています。(1999年2月以前は日本工業規格JIS C 9607の消費電力量試験方法により表示)

また、消費電力量は季節により変化するため、年間での値で表示されています。(以前は1カ月当たり)

消費電力量測定基準

	JIS C9801消	費電力量試験方法	
種 類	冷凍冷	⋛蔵庫	
1至 大只	「スリースター」、「フォースター」機種		
庫内温度	冷凍室	冷蔵室	
	- 18 以下	5 以下	
扉開閉回数	8回/日	25回/日	
周囲温度 / 湿度	25 / 70 ± 5%		
消費電力量の 表示	年間消費電力量(kWh/年) W25×365日/年		

・W25:周囲温度25 での1日当たりの 消費電力量(kWh/日)

庫内温度を計るには

- ●冷蔵庫用温度計(別売品:上表)をご利用ください。(冷凍室も計れます)一般の温度計と異なり、 ドア開閉や冷気の温度の影響を受けにくいため、食品温度に近い温度を示すことが可能です。
- ●一般のアルコール温度計で計る場合は、冷蔵室中段の棚の中央に、約100mlの水を入れた容器を置き、感温部を水中に浸しておきます。

故障かな?

修理を依頼される前に次のことをお調べください。それでも 具合の悪いときは、「保証とアフターサービス」をご覧のうえ、 修理を依頼してください。 18ページ


夏場(4月~9月)のこんな症状は、異常ではありません。

●設置後、冷えが遅い	夏場は電源を入れてから庫内が冷えるまで約10時間程度かかることもあります。なるべくドアを開けずにお待ちください。
● 冷蔵庫の前面・側面・ 背面が熱い	庫内で食品を冷却(熱を吸収)し、吸収した熱を放熱パイプから庫外へ逃がしているからです。放熱パイプは、冷蔵庫外側の露付きを防ぐ役割もしています。 夏場はとくに手で触れるとかなり熱く感じますが、異常ではありません。 食品の保存には影響ありません。
●「バキッ」「ボコッ」とい う音やプラスチックのき しみ音がする	・ドアを開けたときに庫内に熱風が入りこみ、部品がきしむ音です。 (ドアを開けなくても冷却中の温度変化により、同様の音がすることがあります)・静かな場所では大きく聞こえることがありますが、故障ではありません。
● 庫内や冷蔵庫の外側に露 が付く	夏場は周囲の湿度が高いので、付きやすくなります。
● 冷蔵庫の冷えが悪い	とくに暑いときは冷却力が低下することがあります。

次のような音は、異常ではありません。

●「バキッ、ボコッ」・ プラスチックのきしみ音

●「ヒューン」・「ウィーン」 ドア開閉時は、冷気を逃がさ ないように冷気の吹出口を閉 めたり、ファンを止めたりす るために、いろいろな動作音 がすることがあります。



- 「ボコボコ」、「ジュッ」、「ピチピチ」、 「カチカチ」、「ブーブー」など 冷媒が流れる音です。
- ▶「キーキー」、「ガリガリ」 冷凍室開閉時に音がする ローラーに霜がついたためで、故障ではありません。
- 運転音(圧縮機の音)が大きい 除霜運転(1日1回程度)終了直後は、運転音が 大きくなります。
- ●「ピピッ」(アラーム音) 半ドアで、ドア閉め忘れ防止ブザーが鳴っています。ドアを確実に閉めてください。 1ページ



ドア閉め忘れ防止ブザーが鳴り止まないときは

すべてのドアが閉まっているか確認後、お買いあげの販売店、またはシャープ修理相談センターに 修理を依頼ください。

- ブザ**ー**音を一時的に消す方法 ·

ふたつの温度調節つまみを同時に次の とおり動かす。

- (①~③は20秒以内におこなう)
- ① 弱にする。
- ② 強まで回す。
- ③ 通常に戻す。
- ●約2日たつと再び鳴り始めます。





故障かな?

こんなとき	理由・対処方法	鯵 照 ページ
冷えない・ よく冷えない	● 使いはじめの場合:搬入時、直射日光などで庫内が熱くなっていませんか。 電源プラグを抜き、ドアを開け冷ましてください。 圧縮機に無理がかかり、冷却をはじめないためです。	6
	● 温度調節つまみが「弱 」寄りになっていませんか。 通常~強 にもどしてください。 冷凍室を「弱 」のままにすると、冷蔵室 の温度が高めになることがあります。その場合は冷蔵室を「強」寄りにして ください。	7
	● 周囲温度が高くなっていませんか。熱源から離し、直射日光の当たらない 風通しのよい涼しい場所に据え付けてください。● 冷蔵庫の周囲にすき間がありますか。すき間は放熱のため必要です。	5
	●熱い食品を入れていませんか。食品は冷ましてから入れてください。●食品を詰めすぎたり、冷気の吹出口や吸込口をふさいでいませんか。 食品は間隔をあけて入れてください。	7
	● ドアをひんぱんに開けていませんか。ドアの開閉を減らしてください。● ドアに食品の袋などがはさまって半ドアになっていませんか。	-
気になる音が	● 冷蔵庫が壁に当たっていませんか。 ● 据え付けが悪くがたついていませんか。 ● 床がしっかりしていない所に据え付けていませんか。 ● 周囲に物が落ちていませんか。	5
	● 蒸発皿カバーがはずれていませんか。	13
庫内のにおい 気になる	が ● 吹出口や吸込口をふさいでいませんか。 ● においの強い食品をラップせずに入れていませんか。	7
床がぬれてい	■ ■ 「「「「「「「」」」」	13
冷蔵室の食品が 凍る ● 水気の多い食品を吹出口近くに入れていませんか。 最上段や棚の奥は吹出口が近いので、凍ることがあります。 ● 温度調節つまみが「強」寄りになっていませんか。 「弱」寄りに戻してください。冷凍室が「強」のときは冷蔵室が冷えすぎることがあります。その場合は冷凍室を「通常」にもどしてください。		7
	● 周囲温度が5 以下になっていませんか。周囲温度が低い場合は、 温度調節を弱にしても食品が凍ることがあります。	-
庫内に露が付く 露や霜が付	● 水気の多い食品をラップせずに入れていませんか。 水気の多い食品はラップしてください。	-
り く 野菜ケース 露が付く	スに ● 野菜室内を高湿度に保っているためです。	9
冷凍室ド語が付く	Pに ◆ 冷凍室の奥に氷や食品が落ちていて、ドアが閉まらなくなっていませんか。 ケースをはずし氷や食品を取り除いてください。	11


	こんなとき		参 照 ページ
	片方のドアが 開かない	● ドアがキッチリ閉まっていますか。 閉まっていないと逆方向からは開きません。はみ出した食品、市販 のポケットや整理ケースが棚に当たっていないかご確認ください。	_
	左右開きドアの 左右で開ける重さ が違う	◆ 冷蔵庫が水平にガタつきなく据え付けられていますか。 左右の調節脚を調整をしてください。	6
	ドアの閉まりが 悪く感じる	● 左右の調節脚を出し、冷蔵庫を背面側に 少し傾けてください。	_
ドア	ドアを閉めると他の ドアが開く	● 閉めたときの風圧で開くことがあります。	_
につい	引き出し式ドアが 傾いている	● 冷蔵庫が床になじむまで、日数がかかることがあります。1 週間程度あとに様子を見てください。	_
て	キーキー音がする	● ローラー受けが汚れていませんか。 汚れがひどくなるとキーキー音がすることがあります。 ローラーが乗る部分はていねいにお手入れしてください。	12
	ドア閉め忘れ防止 ブザーが鳴らない	● ドアがわずかしか開いていないときは鳴りません。● 野菜室には、この機能はありません。	表紙
	ドア内側の樹脂部 に小さな穴がある	● 生産時の、ドア内部にウレタン樹脂を 注入し発泡させる工程において、内部 の空気を抜くために設けられた穴です。 生産上の不良ではありません。	
その他	プラスチック部品 に割れのような スジ・キズが入っ ている	● これは、プラスチック部品を成型時に、注入 された樹脂材料が合流してできる接合面です。 (一般的に、ウエルドラインといいます) 生産上の不良ではなく、割れに至ることはありません。	ライン

省エネのためのポイント

据え付けは

できるだけ、すき間をあける

すき間が少な - いと放熱の効率が悪くなり余分な電気を消費します。



直射日光やガスコンロから 遠ざける

冷蔵庫の周囲温度が高くなる と、余分な電気を消費します。

食品は -

よく冷ましてから

熱いものは、室温まで冷まし てから。熱いままでは余分な 電気を消費します。

詰め込みすぎない

冷気の流れが 悪くなるので、 庫内を充分に 冷やすまで時間がかかり、 余分に電気を 消費します。



ドアの開閉は一

できるだけ、すばやく

開けている間は、庫内の温度 が上がりつづけ、余分な電気 を消費します。

ドアの閉め忘 れや半ドアに も気を付けて!



●ドアパッキングが傷んでいると 消費電力量が多くなります。 ドアに紙をはさんでみて、ずり 落ちないか点検を。

(部品の交換は、販売店にご相談 ください)

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは「出張修理」

- ¶「故障かな?」(15~17ページ)を 調べてください。
- **2** それでも異常があるときは使用を やめて、必ず電源プラグを抜いて ください。
- 🧣 お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。
 - ●品名:冷凍冷蔵庫 ●形名:(保証書に記載の形名)
 - ●お買いあげ日(年月日) ●故障の状態 (具体的に)
 - ●ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
 - ●お名前 ●電話番号 ●ご訪問希望日

保証書(別添)

- ●保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存し てください。
- ●保証期間…お買いあげの日から1年間です。 ただし、次の部品のみ5年間です。
 - ●放熱器(凝縮器) 圧縮機 毛細管 冷却器
 - •配管 冷気循環用ファンモータおよびファン

保証期間中でも有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。

なお、食品の補償など製品の修理以外の保証 は、いたしかねます。

- ◆本品は家庭用冷蔵庫です。次のような場合の製品の故障、入れた物品の補償は、いたしかねます。
 - 食品以外のものを入れた場合
 - 業務用に使用した場合

補修用性能部品の保有期間

- 当社は冷凍冷蔵庫の補修用性能部品を製造打切後、 9年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

保証期間中

●修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただ きます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。 出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

廃棄時にご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの電気冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

便利メモ

お客様へ・・・

お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

年 日 □ 電钎() -	お買い	\あげE	3		販売	店名	
年 日 口 電钎() -							
年 日 ロ 電钎() -							
年 日 日 電钎() 一							
午 月 日 単前(丿 一	年	月	日	電話()	_	



長期ご使用の場合は冷蔵庫の点検を! こんな症状はありませんか?

- ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ●電源コードに深いキズや変形がある。
- ●さわるとピリピリ電気を感じる。
- ●コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- ◆その他の異常や故障がある。(ドアの開閉が異常に重い。など)

故障や事故の防止のため、使用を中止し電源 プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に ご依頼ください。なお、点検・修理に要する 費用は販売店に、ご相談ください。

●左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。点検費用については販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」は、 お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

- ●製品の故障や部品のご購入に関するご相談は……
 シャープ修理相談センターへ
- ●製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は........ ▶シャープお客様相談センター へ

シャープ修理相談センター

▶修理相談センター (沖縄・奄美地区を除く)

■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

(注)携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		東日本地区	西日本地区
● 携帯電話 / PHS でのご利用は	(一般電話)	043-299-3863	06-6792-5511
● FAXを送信される場合は	(FAX)	043-299-3865	06-6792-3221

- 申沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- 「持込修理」および「部品購入」のご相談 は、上記「修理相談センター」のほか、 下記地区別窓口にても承っております。
 - 受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) (ただし、沖縄・奄美地区)は...*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

	7.00			(MA GC) EFFACIST)
担当地区	拠点名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札 幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東 北 地区	仙 台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	さいたま サービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
関東地区	東 京 テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多 摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千 葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横 浜 テクニカルセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東 海 地区	静 岡 サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水鳥坂1170-1
宋/年地区	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北 陸 地区	金 沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
	京 都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近 畿 地区	大 阪 テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	阪 神 サービスセンター	06-6422-0455	〒661-0981	兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10
中国 地区	広 島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高 松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九 州 地区	福 岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美地区	那 覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

シャープお客様相談センター

■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043-297-4649	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6621-4649	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

こんなときは

移動/運搬(引っ越し)

冷蔵庫本体の冷却回路(配管)を傷付けない。

⚠ 注意 |

移動時は移動用取っ手を持つ。 持ちかたが悪いと手がすべり、けがのおそ れがあります。

- ●周波数の切り換えは不要です。(50/60Hz共用)
- ■国内専用です。
- ●横積みをしないでください。 機械部(圧縮機など)の故障で 冷えなくなることがあります。



▶ 準 備

- 1 食品を出し、アイスメーカーの 氷や水、蒸発皿の水を捨てる。 (蒸発皿 13ページ\)
- 2 電源プラグを抜き、 アース線をはずす。
- 3 調節脚を上げる。



● 前後に動かすとき

移動用車輪を利用する。 無理な移動や横方向への 移動は床を傷付けます。

> 移動用車輪 (前後左右にある)



● 運び出すとき

背面上と底面の移動用取っ手を利用する。



で注意

- ●傷付きやすい床ではあらかじめ毛布などを敷 いてください。
- ●ロープなどで冷蔵庫を吊り下げない。 冷蔵庫が落下するおそれがあります。

長期間使わない

- **1** 電源プラグを抜く。
- 2 庫内を清掃し、2~3日ドアを開け 乾燥させる。 (においやカビを抑えるため)

お願い

●冷蔵庫を屋外で保管しない でください。

食品の追加保存、ドアの開閉 をひかえてください。

● 製品についてのお問い合わせは... シャープお客様相談センター

東日本相談室 TEL 043-297-4649 FAX 043-299-8280 西日本相談室 TEL 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993

《受付時間》月曜~土曜:午前9時~午後6時

日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は...

19ページ記載の「お客様ご相談窓口のご案内」をご参照ください。

● シャープホームペー

http://www.sharp.co.jp/

〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

- ●再資源化のため、おもなプラスチック 部品には材料名を表示しています。
- ●この取扱説明書は、環境にやさしい再 生紙および大豆油インキ を使用しています。